



Bedienfeld-Fernbedienung

Modell Nr: 071-0024-001

1. Funktionen

Wir verwenden einen hochpräzisen kapazitiven Touchscreen-IC. Touchscreen ist sehr stabil; 2,4-GHz-Hochfrequenz-Funksteuerung mit Fernsteuerung, geringem Stromverbrauch und hoher Übertragungsrate.

Dieses Produkt funktioniert weithin mit unserer intelligenten LED-Beleuchtung, dem LED-Controller und dem intelligenten Panel-Controller usw.

2. Parameter

B-Serie: Angetrieben von 3V(2*AAA-Batterien)

Betriebsspannung: 3V(2*AAA)

Sendeleistung: 6dBm


Stromverbrauch im Standby-Modus: 20uA

Übertragungsfrequenz: 2.4GHz


Arbeitstemperatur: -10~40°C

Kontrollabstand: 30m

Größe: 86*86*16mm

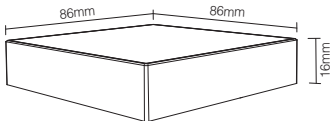

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGBW)

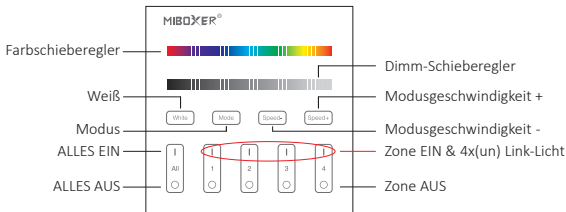

 Berühren Sie den Farbschiebereglér, wählen Sie die gewünschte Farbe.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

 Umschaltmodi.

 Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.



ALLES AN: Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.

Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.






ALLES AUS: Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.

Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.

4. Verknüpfen/Aufheben (B1-B5 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B)

Anleitung zum Verlinken


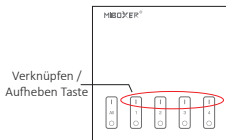



- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.
- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz auf eine beliebige Zone von "1".
- 3 Das Licht blinkt langsam 3 mal, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Wenn das Licht nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen, bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Anleitung zum Aufheben der Verknüpfung

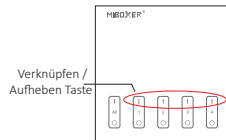

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.
- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden dreimal kurz "1".
- 3 Das Licht blinkt 10 mal schnell, bedeutet das Aufheben der Verknüpfung erfolgreich.



Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.



Wenn das Licht nicht schnell blinkt, das Aufheben der Verbindung fehlgeschlagen ist, schalten Sie das Licht bitte wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte, um die Verbindung wieder aufzuheben.

Verknüpfen/Aufheben (B0)

Anleitung zum Verlinken

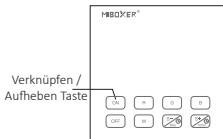

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.



- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz "ON".

- 3 Das Licht blinkt langsam 3 mal, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Wenn das Licht nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen, bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Anleitung zum Aufheben der Verknüpfung

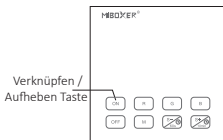

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.

- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden dreimal kurz "ON".

- 3 Das Licht blinkt 10 mal schnell, bedeutet das Aufheben der Verknüpfung erfolgreich.




Wenn das Licht nicht schnell blinkt, das Aufheben der Verbindung fehlgeschlagen ist, schalten Sie das Licht bitte wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte, um die Verbindung wieder aufzuheben.

5. Installation


Installation der B-Serie




1. Reißen Sie das Rückenband heraus.



2. Kleben Sie den Halter an die gewünschte Position.




3. Installieren Sie 2*AAA-Batterie.




4. Setzen Sie den Drehschalter auf die V orderseite des Halters.

T-Serie Montage / Demontage




Installieren Sie das untere Gehäuse in der Wand; Oben sind die Standard-Unterteile.



Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuse.



Klickt in die obere Seite der Glasscheibe am Controllersockel ein, dann drücken Sie leicht auf die Unterseite, damit sie in den Controllersockel einrastet.



Demontieren

Stecken Sie einen Schraubendreher in das unten stehende Bajonett und einen Schraubendreher nach oben, dann können Sie den Controller demontieren.

6. Achtung

1. Bitte überprüfen Sie das Kabel und stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Stromkreis korrekt ist.
2. Gehen Sie bei der Installation vorsichtig vor, um das Zerschlagen der Glasscheibe der T-Serie zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie keine Beleuchtungskörper um den mentalen Bereich und ein hohes Magnetfeld, da dies sonst die Kontrollentfernung stark beeinflusst.



In China hergestellt