

Bedienfeld-fernbedienung

Modell Nr: 071-0024-005/008

1. Funktionen

Wir verwenden einen hochpräzisen kapazitiven Touchscreen-IC. Touchscreen ist sehr stabil; 2,4-GHz-Hochfrequenz-Funksteuerung mit Fernsteuerung, geringem Stromverbrauch und hoher Übertragungsrate.

071-0024-005/008 ist eine 4 Zonen Panel-Fernbedienung. Dieses Produkt funktioniert weithin mit unserer intelligenten LED-Beleuchtung, dem LED-Controller und dem intelligenten Panel-Controller usw.

2. Parameter

B-Serie: Angetrieben von 3V(2*AAA-Batterien)

Betriebsspannung: 3V(2*AAA)

Arbeitstemperatur:-10~40°C


Sendeleistung: 6dBm

Kontrollabstand: 30m

Stromverbrauch im Standby-Modus: 20uA

Größe: 86*86*16mm

Übertragungsfrequenz: 2.4GHz

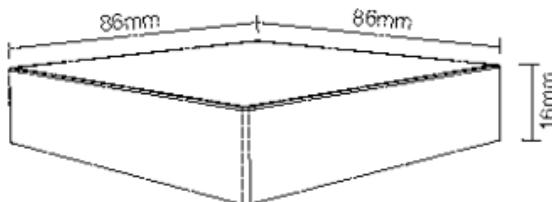


3. Funktion der Tasten

Anmerkung: Beim Berühren der Taste leuchtet die LED-Anzeigelampe einmal mit anderem Ton blinken (Touch-Slider ohne Ton).

071-0024-005/008

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (Helligkeit)

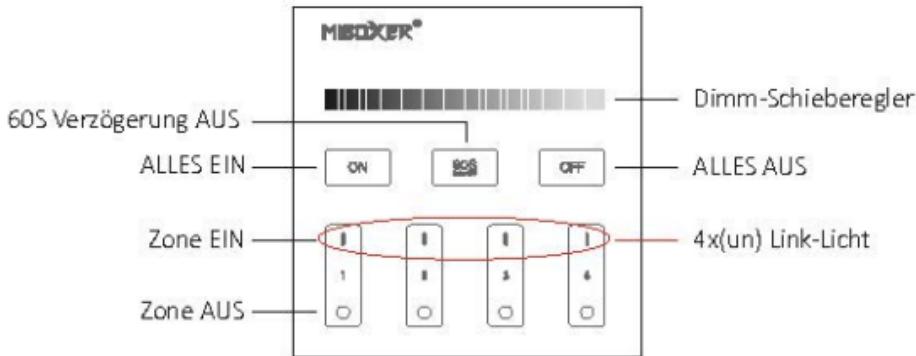

■■■■■ Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

ON Berühren Sie Master EIN, schalten Sie alle verknüpften Lichter ein.
Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton einzuschalten.

60S Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie "60S Delay OFF", das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.




OFF Berühren Sie Master AUS, schalten Sie alle verknüpften Lichter aus.
Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton auszuschalten.

| Berühren Sie Zone EIN, schalten Sie zonengebundene Lichter ein.

O Berühren Sie Zone AUS, schalten Sie zonengebundene Lichter aus.

4. Verknüpfen/Aufheben

Anleitung zum Verlinken

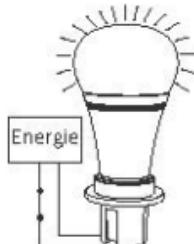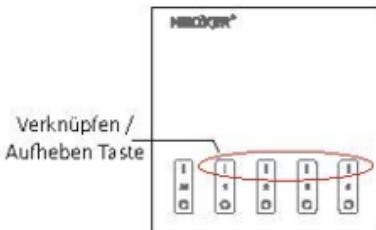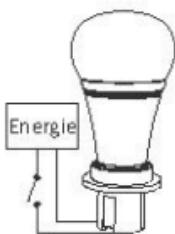

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.




- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz auf eine beliebige Zone von "█".

- 3 Das Licht blinkt langsam 3 mal, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Wenn das Licht nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen, bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Anleitung zum Aufheben der Verknüpfung

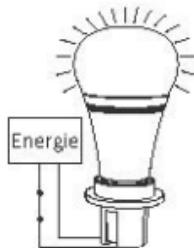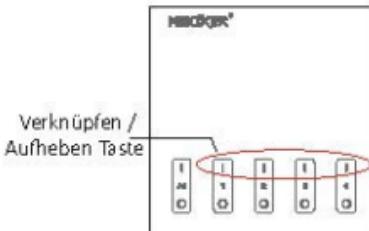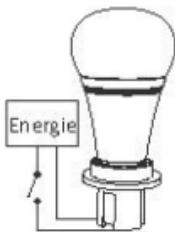

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.

- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden dreimal kurz "█".

- 3 Das Licht blinkt 10 mal schnell, bedeutet das Aufheben der Verknüpfung erfolgreich.


Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.




Wenn das Licht nicht schnell blinkt, das Aufheben der Verbindung fehlgeschlagen ist, schalten Sie das Licht bitte wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte, um die Verbindung wieder aufzuheben.

5. Installation


Installation




1. Reißen Sie das Rückenband heraus.

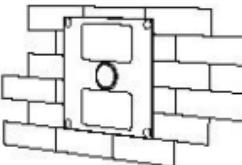

2. Kleben Sie den Halter an die gewünschte Position.



3. Installieren Sie 2*AAA-Batterie.

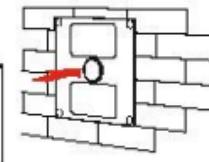

4. Setzen Sie den Drehschalter auf die Vorderseite des Halters.

6. Achtung

1. Bitte überprüfen Sie das Kabel und stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Stromkreis korrekt ist.
2. Gehen Sie bei der Installation vorsichtig vor, um das Zerbrechen der Glasscheibe der T-Serie zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie keine Beleuchtungskörper um den mentalen Bereich und ein hohes Magnetfeld, da dies sonst die Kontrollentfernung stark beeinflusst.



In China hergestellt